

# SHERIFF

## ZX-999SHERIFF

АВТОМОБИЛЬНАЯ ОХРАННАЯ СИСТЕМА С ШЕСТЬЮ СЕРВИСНЫМИ КАНАЛАМИ С ПЕРЕПРОГРАММИРУЕМОЙ ЛОГИКОЙ РАБОТЫ, ИНТЕРАКТИВНЫМ LED-ПЕЙДЖЕРОМ, СИСТЕМАМИ ПАССИВНОЙ И АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ УГОНА И ЗАХВАТА АВТОМОБИЛЯ

### РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



#### **ВАЖНО!**

Система имеет шесть независимых (два из них - дистанционно управляемые) функционально перепрограммируемых каналов. Это шесть физических проводных линий с программируемой логикой работы, обеспечивающих гибкое изменение функций системы для управления выключением турбированных двигателей (турботаймер), поиск авто на паркинге, дистанционное отключение sireны системы в "НОЧНОМ" режиме с каналом управления дополнительным пейджером или устройством мобильной связи, сервис охраны авто с запущенным двигателем без ключа зажигания, управление дополнительными устройствами с заданным временным интервалом.

Интерактивный пейджер обеспечивает реальный прием сигналов подтверждения выполнения команды системой. В течение одного цикла охраны система обеспечивает вывод информации о каждом сработавшем датчике на светодиодный дисплей брелока двусторонней связи одновременно!

Для обеспечения самого высокого уровня защиты вашего автомобиля данная охранная система имеет программируемую функцию ручного отключения. В некоторых случаях, например, когда брелок-передатчик дистанционного управления системой потерян или не работает (или, возможно, Ваш брелок-передатчик заблокирован мощным радиоизлучением устройства типа "глушилка"), Вам может потребоваться вручную поставить или вручную снять систему с охраны. Прочитайте разделы "Ручная постановка системы на охрану" и "Ручное отключение охранной системы", в которых подробно описаны процедуры постановки и снятия системы с охраны в такой ситуации. Кроме того, в данном руководстве приведена таблица, в одной ИЗ секций которой указаны используемые функции системы, включая выбранный метод отключения системы, и дополнительное оборудование, установленное в автомобиле. Хотя по умолчанию не запрограммирована функция "Секретный код" (для отключения системы необходимо ввести персональный код), для отключения системы может быть выбран и переключатель Valet. Смотрите, какой метод был запрограммирован для выключения вашей системы, и ознакомьтесь с ним в соответствующем разделе данного руководства.

Если запрограммирована функция F13 "Секретный код", то запись кодов новых брелоков, изменение секретного кода, изменение статуса запрограммированных функций с F12 по F28, аварийное снятие системы с охраны, отключение системы при срабатывании в режимах Anti-Hi-Jack возможны только после ввода секретного кода! Изменение параметров функций с F1 по F11 не требует ввода секретного кода и доступно всегда.

## Оглавление

|  |           |
|--|-----------|
| Стандартные функции системы  | 3         |
| Программируемые функции системы  | 4         |
| <b>Управление работой системы ZX-999 SHERIFF</b>   | <b>4</b>  |
| Функции кнопок брелоков передатчиков   | 4         |
| Индикатор разряда батареи питания, замена батареи  | 6         |
| Команды управления системой ZX-999 SHERIFF с брелока-передатчика   | 7         |
| Программирование режимов работы брелока-передатчика двухсторонней связи  | 10        |
| Сигналы подтверждения брелока двусторонней связи системы ZX-999 SHERIFF  | 11        |
| Режимы работы светодиодного индикатора охранной системы  | 12        |
| Сигналы сирены   | 12        |
| Режимы работы габаритных огней автомобиля  | 12        |
| <b>Дополнительные команды постановки системы на охрану</b>   | <b>12</b> |
| Пассивная [автоматическая] постановка системы на охрану  | 12        |
| Ручная постановка системы на охрану  | 13        |
| <b>Защита автомобиля в режиме охраны</b>   | <b>13</b> |
| Защита автомобиля при включенном режиме охраны   | 13        |
| Защита автомобиля при включенном режиме охраны при работающем двигателе  | 14        |
| Сигналы предупреждения о попытке проникновения в автомобиль  | 14        |
| Режим Anti-Hi-Jack (защита от угона и захвата автомобиля)<br>(для всех автомобилей ВАЗ с электронным датчиком скорости)                              | 14        |
| Отключение режима Anti-Hi-Jack   | 15        |
| Пассивная блокировка двигателя (функция иммобилайзера F17)   | 15        |
| AV-ФУНКЦИЯ — снятие системы с охраны в два этапа   | 16        |
| Активная защита от угона и захвата автомобиля в режиме мониторинга при<br>работающем двигателе (активный противоразбойный транспондер) — функция F14 | 16        |
| <b>Отключение системы</b>  | <b>17</b> |
| Кнопочный переключатель Valet  | 17        |
| Режим Valet (временное отключение системы) — включение/выключение  | 18        |
| Ручное отключение охранной системы с помощью переключателя Valet   | 18        |
| Отключение системы с помощью персонального кода  | 18        |
| <b>Дополнительные сервисные функции управления системой</b>  | <b>19</b> |
| Дополнительный (экстренный) вызов по сигналу с пейджера  | 19        |
| Автоматическое запираение дверей при включении зажигания (функция F3/2)  | 19        |
| Автоматическое запираение дверей при начале движения автомобиля (функция F3/3)<br>(для всех автомобилей ВАЗ с электронным датчиком скорости)         | 19        |
| Автоматическое запираение дверей при нажатии педали "СТОП" автомобиля (функция F3/4)   | 19        |
| Автоматическое отпирание дверей при выключении зажигания (функция F4)  | 19        |
| Дистанционное управление дополнительными устройствами (СН 2)   | 20        |
| Дистанционное управление дополнительными устройствами [СН 3]   | 20        |
| Дистанционное управление дополнительными устройствами [СН 4]   | 20        |
| Дистанционное управление дополнительными устройствами [СН 5]   | 20        |
| Дистанционное управление дополнительными устройствами (СН 6)   | 21        |
| Функция турботаймера   | 21        |
| Дистанционное управление сиреной (включение/выключение, ночной режим работы системы)   | 21        |
| <b>Программирование системы</b>  | <b>22</b> |
| Программирование персонального кода отключения системы   | 22        |
| Программирование кодов новых передатчиков [противоразбойных транспондеров]   | 22        |
| Программирование функций системы   | 24        |
| Таблица программируемых функций системы ZX-999 SHERIFF   | 25        |

|  |    |
|--|----|
| <b>Установка системы</b> .....   | 27 |
| Установка основных компонентов системы .....                               | 27 |
| Управление открыванием багажника .....                                     | 27 |
| Стандартные конфигурации запирания/отпираия замков дверей автомобиля ..... | 27 |
| Дополнительные полезные схемы управления центральным замком .....          | 29 |
| Дополнительные полезные схемы управления внутрисалонным освещением .....   | 30 |
| Схема включения ZX-999 SHERIFF .....                                       | 31 |
| Пример использования линий IGN1 (+), IGN2 (+) в режиме турботаймера .....  | 32 |
| Использование датчика скорости .....                                       | 32 |
| Комплектация ZX-999 SHERIFF .....  | 32 |

## Стандартные функции системы

- Динамический код **Super KeeLoq Pro II**.
- **Раздельное управление режимами включения/выключения охраны.**
- Возможность программирования до четырех передатчиков.
- **Система активной защиты от угона и захвата автомобиля.**
- Один четырехкнопочный программируемый передатчик с встроенным интерактивным пейджером и дисплеем LED.
- Один трехкнопочный программируемый передатчик.
- Кнопочный переключатель **Valet**.
- Звуковое подтверждение режима **Valet**.
- Двухуровневый датчик удара.
- Малогабаритная мощная сирена.
- Встроенное реле управления габаритными огнями.
- Встроенный универсальный силовой выход управления замками дверей.
- Управление центральным замком автомобиля в режиме **Valet** и при работающем двигателе.
- **Три цепи комплиментарных блокировок** (требуется установка дополнительного реле).
- Два разъема для подключения датчиков (удара, объема).
- **Шесть программируемых каналов** управления сервисными устройствами автомобиля (дополнительная блокировка, турботаймер, триггер-канал, таймер-канал, управление стеклоподъемником, выход вежливой подсветки и т.д.).
- Два дистанционно управляемых канала сервисными устройствами.
- **Охрана при запущенном двигателе.**
- Дистанционное управление каналом sireны в режиме охраны (отключение/включение).
- Дополнительный (программируемый) канал управления внешним пейджером/исполнительным устройством.
- Дополнительный (программируемый) входной триггер отрицательной полярности.
- **Ручная постановка системы в режим полной охраны** в любое время с помощью кнопки **Valet** даже при отсутствии ключа зажигания.
- Бесшумная постановка и снятие системы с охраны.
- Временное отключение датчиков удара.
- Временное отключение функции пассивной постановки на охрану.
- Отключение сигнала тревоги с пульта дистанционного управления.
- Дистанционное управление функцией **паника** во всех режимах.
- Звуковое и световое предупреждение о срабатывании системы.
- Индикация каналов включения тревожной сигнализации.
- Звуковое и световое подтверждение выполнения команд брелока двусторонней связи.
- Ограничение ложных срабатываний.
- Ограниченное время режима тревоги.
- Охрана периметра.
- Обход зоны неисправности.
- Многофункциональный светодиодный индикатор.
- Память срабатываний.
- **Память состояний VALET, DISARM** [снято с охраны], **TRIGGERS** (состояние входов охраны) при отключении питания системы.
- Немедленное включение тревожной сигнализации при отключении/включении питания системы в режиме ARM (охрана).
- Отключение режима пассивной блокировки двигателя с брелока-передатчика.
- **Управление открыванием багажника** с временным отключением датчиков и канала охраны капот/багажник.

## Программируемые функции системы

- Программируемая **функция активной защиты** от угона и захвата автомобиля.
- Программируемая **функция иммобилайзера** [пассивная блокировка двигателя].
- Программируемый **персональный код** отключения и управления системой.
- Программируемая **задержка постановки** системы на охрану: **5/10/35 сек.**
- Программируемая функция **Комфорт** (закрыть все — импульс на закрытие программируемой длительности — **10/15/22/30 сек.**).
- Многоканальная программируемая функция **Anti-Hi-Jack** (дистанционное включение / при включении зажигания и срабатывании концевых выключателей **DOOR(+)** или **DOOR(-)** или начале движения автомобиля].
- Программируемая длительность импульса управления замками дверей: **0,5/1/3,5 сек.**
- **Двойной импульс** отпирания дверей.
- Программируемая **функция перепостановки** на охрану.
- Программирование режима управления центральным замком при перепостановке на охрану.
- **Пассивная/активная** постановка системы на охрану.
- Программируемое **автоматическое запираение** замков дверей при пассивной постановке на охрану.
- Программируемое **автоматическое запираение** дверей при включении зажигания.
- Программируемое **автоматическое запираение** дверей при начале движения.
- Программируемое **автоматическое запираение** дверей при нажатии педали "СТОП" [F28].
- Программируемое **автоматическое отпирание** дверей при выключении зажигания.
- **Выход СН2** — слаботочный перепрограммируемый управляемый канал дополнительных устройств: программируемые временные интервалы, сервис-импульсы, управление электроприводом багажника, триггер-выход 1, триггер-выход 2.
- **Выход СН3** — релейный перепрограммируемый управляемый канал дополнительных устройств: программируемые временные интервалы, сервис-импульсы, управление электроприводом багажника.
- **Выход СН4** — слаботочный перепрограммируемый канал дополнительных устройств: программируемые временные интервалы, сервис-импульсы, управление стеклоподъемником, выход вежливой подсветки.
- **Выход ARM (-)** — слаботочный перепрограммируемый канал дополнительных устройств: выход дополнительной блокировки ИР-типа [ARM[-]], выход управления пейджером или другими исполнительными устройствами.
- **Выход СН5** — слаботочный перепрограммируемый канал дополнительных устройств: выход дополнительной блокировки ИР-типа, турботаймер 1, сервис-импульсы.
- **Выход СН6** — релейный перепрограммируемый канал дополнительных устройств: выход "вежливой" подсветки, турботаймер, дистанционный радиоуправляемый канал сервис-импульсов (дистанционное включение/выключение канала в реальном времени по часам-будильнику).
- Программируемая функция **отключения "ложных" срабатываний системы.**
- Программируемая функция контроля пейджером режима включения зажигания автомобиля в любом состоянии системы.

## УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ СИСТЕМЫ ZX-999 SHERIFF

### Функции кнопок брелоков передатчиков

В брелоках-передатчиках, входящих в комплект данной охранной системы, используется наиболее совершенная и надежная форма радиочастотной передачи из всех выпускаемых в настоящий момент автомобильных охранных систем. Некоторые из современных опытных угонщиков автомобилей используют устройства, известные как перехватчики кодов [code grabber], которые позволяют принять и сохранить в памяти сигнал, передаваемый устройством дистанционного управления охранной системой автомобиля. После ухода водителя данный код используется угонщиком для снятия системы с охраны.

В отличие от описанных выше устройств дистанционного управления брелоки-передатчики, входящие в комплект вашей охранной системы, изменяют код передаваемого сигнала каждый раз, когда нажимается кнопка, поэтому, когда угонщик воспроизведет перехваченный сигнал вашего брелока-передатчика, охранная система на него просто не отреагирует.

Если кнопку на вашем брелоке-передатчике нажимать более 30 раз, когда он находится вне пределов управления охранной системой (например, с ним играют дети), система не будет реагировать на вызов брелока-передатчика, когда вы снова решите им воспользоваться. Вам необходимо синхронизировать ваш брелок-передатчик с приемником охранной системы. Для этого просто два раза в течение одной секунды нажмите кнопку постановки системы на охрану/снятия системы с охраны на брелоке-передатчике. После этого система снова будет реагировать на все команды дистанционного управления.

- 1 Кнопка постановки системы на охрану (**ARM**)
- 2 Кнопка снятия системы с охраны (**DISARM**)
- 3 Кнопка управления программируемым каналом **CH2**, управления режимами системы при постановке/снятии системы с охраны
- 4 Кнопка управления программируемым каналом **CH3**, управления дополнительными каналами
- 5 Кнопка изменения параметров сигналов пейджера, выключение звуковой и световой сигнализации пейджера

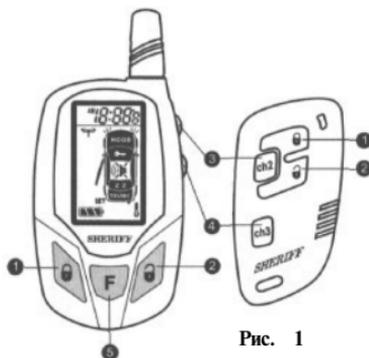


Рис. 1

### Комбинации индикаторов LCD-дисплея

3+4) Передача сигнала управления (в зоне/вне зоны действия].

5+6+7 Режим охраны: запирание/отпирание.

8+9 Обход главной зоны датчика удара.

9+10(мигают) "Срабатывание тревоги при сильном ударе" или "постановка на охрану с обходом неисправного датчика удара".

11 (мигает) Антисахват (Anti-Hi-Jack].

11 Включена функция защиты от насильственного захвата автомобиля.

12(мигает) "Срабатывание системы от концевого выключателя двери" или "постановка на охрану с обходом неисправной зоны дверей".

13 Включен режим вибровозвонка.

16+15[мигает] Полный заряд батареи/низкий заряд батареи.

14 Установить/отменить включение СН6 по таймеру.

14(мигает) Выход СН6 активирован.

17(мигает) Вызов пейджера.

18 Режим экономии питания (если главная система снята с охраны, ее потребляемый ток - нулевой].

22 Включен режим Valet - значок показан на дисплее всегда, пока система находится в режиме Valet.

24+23 Стандартный режим тревоги.

24+25 Режим бесшумной тревоги/ночной режим.


23+24+19(мигает) Постановка на охрану при работающем двигателе автомобиля.

26(мигает) "Срабатывание системы при включении зажигания".

27+21 [мигают] "Открыт багажник/капот" или "срабатывание системы от концевого выключателя капота/ багажника" или "постановка на охрану с обходом неисправной зоны капота/багажника".

28(мигает) Индикация габаритных огней автомобиля.

29 Настроить время установки СН6.

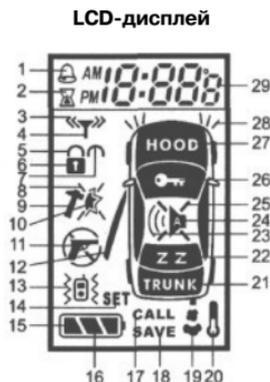

## **Индикатор разряда батареи питания, замена батареи**

Индикатор разряда батарейки представлен на LCD-дисплее в виде иконки с трехэлементным указателем состояния. По мере разряда батарейки количество видимых элементов уменьшается, кроме того, Вы можете заметить уменьшение дальности действия передатчика.

Для замены батареек в брелоках передатчиков:

- откройте крышку/отверните маленький винт с обратной стороны корпуса передатчика и разделите половинки корпуса передатчика 10 копеечной монеткой;
- извлеките разряженную батарейку, запомните полярность ее установки и распорядитесь ею должным образом;
- установите новую батарейку (типа GP23A/CR-2032), убедитесь в соблюдении полярности;
- осторожно установите крышку, не повредив светодиод или переключатели на монтажной плате, заверните маленький винт с обратной стороны корпуса передатчика.

# Команды управления системой ZX-999 SHERIFF с брелоков-передатчиков


Таблица 1

| ФУНКЦИЯ   |    |    | ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВИЙ  |
|---|---|---|--|
| <b>Постановка на охрану</b>                                       |    |    | <b>Нажать и отпустить кнопку 1</b> (см. рис. 1).<br>1. Габаритные огни автомобиля мигнут один раз.<br>2. Сирена подаст один короткий звуковой сигнал подтверждения.<br>3. Светодиодный индикатор на приборной панели автомобиля начнет медленно мигать.  |
| <b>Снятие с охраны</b>  |    |    | <b>Нажать и отпустить кнопку 2</b> (см. рис. 1).<br>1. Светодиодный индикатор погаснет.<br>2. Габаритные огни автомобиля мигнут два раза.<br>3. Сирена подаст два коротких звуковых сигнала подтверждения.<br><b>Примечание</b><br>Если включена функция F5 - автоматическая перепостановка на охрану, то при снятии системы с охраны светодиодный индикатор начнет быстро мигать, указывая на то, что если в течение 20 сек не будет открыта ни одна из дверей, система включит режим охраны. Если в течение 20 сек будет открыта хотя бы одна дверь, светодиодный индикатор погаснет и режим постановки системы на охрану будет отменен.<br>Если включена функция F22 - функция пассивной постановки системы на охрану, а F5 выключена, то светодиодный индикатор погаснет. Система переходит в режим ожидания открытия/закрытия любой из дверей. Если вы откроете, а затем закроете любую из дверей автомобиля, включится 30-секундный таймер автоматической постановки системы на охрану. Светодиодный индикатор начнет быстро мигать.<br><b>Примечание</b><br>Попытка снять систему с охраны после того, как система сработала (включилась сирена сигнализации), приведет только к отключению звуковой сигнализации. Система не будет снята с охраны. Для того чтобы снять систему с охраны, необходимо еще раз нажать кнопку постановки на охрану/снятия с охраны на брелоке-передатчике, когда система не подает звуковую сигнализацию. |
| <b>Закреть/открыть двери в режиме Valet или при ВКЛ зажигания</b> |    |    | <b>Нажать и отпустить кнопки 1 или 2</b> (см. рис. 1).<br>Если имеется дополнительная цепь запираения/отпираения замков дверей, то двери автомобиля будут заблокированы/разблокированы.  |
| <b>Постановка на охрану при запущенном двигателе</b>              |  |  | <b>Нажать и удерживать кнопку 1 в течение 3 сек до получения подтверждающего сигнала</b> (см. рис. 1).<br>1. Если имеется дополнительная цепь запираения/отпираения замков дверей, то двери автомобиля будут заперты.<br>2. Габаритные огни автомобиля ведут себя согласно функции F8.   |
| <b>Снятие с охраны при запущенном двигателе</b>                   |  |  | <b>Кратковременно нажать и отпустить кнопку 2</b> (см. рис. 1).<br>Светодиодный индикатор погаснет.<br>Если сигнализация сработала в Ваше отсутствие, светодиодный индикатор будет мигать по коду, указывая на ту охраняемую системой зону, которая сработала в Ваше отсутствие.<br>Габаритные огни автомобиля мигнут два раза.<br>Сирена подаст два коротких звуковых сигнала.<br>Если имеется дополнительная цепь запираения/отпираения замков дверей, то замки дверей автомобиля будут открыты.   |

| ФУНКЦИЯ  |                   |                   | ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВИЙ   |
|--|---|---|---|
| <b>Паника (включение/выключение)</b>                           |                  |                  | <p><b>Нажать одновременно и удерживать кнопки 3 и 4 более 2 сек.</b></p> <p>1. Это приведет к немедленному включению sireны системы и миганию габаритных огней.</p> <p>2. Для отключения sireны еще раз кратковременно нажмите комбинацию кнопок <b>Паника</b> на вашем брелоке-передатчике. Если вы не отключите режим <b>Паника</b>, система выключится автоматически через 30 сек.</p> <p><b>Примечание.</b> В режиме <b>Паника</b> будут работать все обычные функции брелока-передатчика.</p>  |
| <b>Долговременное выключение/включение sireны на один цикл</b> | <p>Дважды</p>    | <p>Дважды</p>    | <p><b>Два кратковременных одновременных нажатия на кнопки 3 и 4 в течение 2 сек в режиме охраны</b> (см. рис. 1).</p> <p>1. Подтверждение отключения sireны: одна длинная и одна короткая вспышки габаритных огней.</p> <p>2. Подтверждение включения sireны: три короткие вспышки габаритных огней.</p> <p>Снятие системы с охраны автоматически возобновит работу sireны в обычном режиме.</p>  |
| <b>Управление каналом 2 (ch2)</b>                              |                  |                  | <p><b>Нажать и удерживать более 1,2 сек.</b></p> <p>Выход канала CH2 - слаботочный выход, предназначен для управления обмоткой дополнительного реле или эквивалентной слаботочной нагрузкой.</p> <p>Примечание. Если выход канала CH2 был активирован в то время, когда система находилась в режиме охраны, то система одновременно отключит датчик удара и триггер капота/багажника. После того как багажник будет закрыт, система опять автоматически возьмет эту цепь под охрану и включит датчик удара.</p>   |
| <b>Управление каналом 3 (ch3)</b>                              |                  |                  | <p><b>Канал активируется сразу после нажатия кнопки 4.</b></p>  |
| <b>Поиск автомобиля</b>  |                  |                  | <p><b>Нажать и удерживать более 2 сек.</b></p> <p>Система подтвердит запрос пятью короткими вспышками габаритных огней.</p>   |
| <b>Временное отключение пассивной постановки на охрану</b>     | <p>Дважды</p>    | <p>Дважды</p>    | <p><b>В течение 7 сек после выключения ЗАЖИГАНИЯ дважды кратковременно нажимайте кнопки 1+3 в течение 2 сек</b> (см. рис. 1).</p> <p>1. <b>ВЫКЛЮЧИТЕ</b> двигатель или <b>ВКЛЮЧИТЕ</b> и <b>ВЫКЛЮЧИТЕ</b> зажигание.</p> <p>2. В течение 7 сек дважды кратковременно нажимайте кнопки брелока 1 и 3.</p> <p>3. Габаритные огни автомобиля мигнут один раз.</p> <p>4. Сирена подаст один короткий звуковой сигнал подтверждения.</p> <p>5. Пассивная (автоматическая) постановка системы на охрану будет отключена.</p> <p><b>Примечание</b></p> <p>Если была включена функция <b>F17</b> (пассивная блокировка двигателя), то ее действие будет прекращено на один цикл.</p> <p>Если была включена функция <b>Anti-Hi-Jack</b>, то ее действие будет прекращено на один цикл.</p> |
| <b>Экстренное отключение режима ТУРБОТАЙМЕРА</b>               | <p>Дважды</p>  | <p>Дважды</p>  | <p><b>Два коротких нажатия на кнопку 3 в течение 2 сек.</b></p> <p>Сброс АКТИВНОГО СОСТОЯНИЯ турботаймера при помощи передатчика.</p> <p>1. Выньте ключ из замка зажигания автомобиля.</p> <p>2. В течение 1 сек дважды нажмите на кнопку 3.</p> <p>3. Система должна подтвердить получение команды двумя короткими звуковыми сигналами и одним коротким световым сигналом и сбросить канал турботаймера.</p> <p>ТУРБОТАЙМЕР можно выключить только командой с брелока-передатчика.</p>   |

| ФУНКЦИЯ  |   |   | ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВИЙ   |
|--|---|---|---|
| Беззвучная постановка на охрану  |  |  | Кратковременно нажать кнопку 3, затем в течение 4 сек - кнопку 1 (см. рис. 1).  |
| Беззвучное снятие с охраны   |  |  | Кратковременно нажать кнопку 3, затем в течение 4 сек - кнопку 1 (см. рис. 1).  |
| Постановка на охрану с выключенными зонами предупредительного срабатывания обоих датчиков            |  |  | Кратковременно нажать кнопку 1 и в течение 4 сек нажать кнопку 3 (см. рис. 1).  |
| Постановка на охрану с полностью выключенными датчиками  |  |  | Кратковременно нажать кнопку 1 и в течение 4 сек нажать кнопку 3, после сигнала подтверждения нажать кнопку 3 еще раз (см. рис. 1).   |
| Беззвучная постановка на охрану с выключенными зонами предупредительного срабатывания обоих датчиков |  |  | Кратковременно нажать кнопку 3, затем, в течение 4 сек, кнопку 1, затем - кнопку 3 (см. рис. 1).  |
| Беззвучная постановка на охрану с полностью выключенными датчиками                                   |  |  | Кратковременно нажать кнопку 3, затем - кнопку 1 и в течение 4 сек кнопку 3, после сигнала подтверждения нажать кнопку 3 еще раз (см. рис. 1).  |
| Запуск функции Anti-Hi-Jack  |  |  | <p>Вместе нажать и удерживать более 3 сек при включенном зажигании и включенной функции F18/2.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Зажигание включено или заведен двигатель.</li> <li>2. Одновременно нажать и удерживать кнопки 1 и 3 (см. рис. 1) до появления подтверждающего сигнала в виде трех вспышек габаритных огней.</li> <li>3. Отпустить кнопки брелока.</li> <li>4. Включается 20-секундная задержка.</li> <li>5. В течение следующих 20 сек система начинает подавать короткие звуковые сигналы и периодически включать блокирующие цепи. Затем включается режим тревоги (звуковая и световая сигнализация), включаются все блокирующие цепи, приводящие к полной остановке двигателя.</li> </ol> |

## Программирование режимов работы брелока двусторонней связи

| ФУНКЦИЯ  |     |  | ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВИЙ   |
|--|---|--|---|
|  <p><b>Динамик<br/>Виброзвонок</b><br/>"Динамик +<br/>виброзвонок"<br/>по умолчанию</p> |    | -----  | <p><b>Одновременно нажимать кнопки 2 и (F5) для последовательной смены режимов работы брелока</b><br/>"Динамик" - один писк.<br/>"Виброзвонок" - один вибро.</p>  |
| <p><b>Установка часов и таймеров реального времени для функций "W-триггер" F24/3/4/5</b></p>   |    |  | <p><b>Нажать и удерживать F(5) более 3 сек.</b><br/>Таймер индикации "часов" начнет мигать, указывая на режим изменения часов.<br/>Нажатие кнопки CH2 изменит показание в (+).<br/>Нажатие кнопки CH3 изменит показание в (-)<br/>(каждое нажатие приводит только к одной единице изменения параметра).<br/>Для перехода к установке минут кратко нажать и отпустить F(5);<br/>Нажатие кнопки CH2 изменит показание в (+).<br/>Нажатие кнопки CH3 изменит показание в (-).<br/>Каждое нажатие на F(5) циклически переводит зону установки часов или минут различных таймеров.<br/>Таймеры установки "W-ТРИГГЕРА" высвечиваются на LCD-мониторе с параметрами "S" и "R".<br/>"S" - таймер реального времени установки активного состояния канала.<br/>"R" - таймер сброса активного состояния канала.<br/>Нажатие кнопки CH2 изменит показание в (+).<br/>Нажатие кнопки CH3 изменит показание в (-).<br/>Для функций F24/4/5 "W-ИМПУЛЬС" временем запуска импульса(ов) является значение таймера с расширением "S" - старт.</p> |
| <p><b>Дистанционное управление включением/выключением команд "W-ТРИГГЕР", "W-ИМПУЛЬС"</b></p>  |    |  | <p><b>Нажать и отпустить для разрешения или запрета управления каналом CH6 в режиме "W-функций.</b><br/>Управление разрешено - "SET"-индикатор на LCD.<br/>Управление запрещено - нет индикатора "SET" на LCD.</p>  |
| <p><b>Функция увеличения параметра времени в режиме установки таймеров</b></p>   |    |  | <p><b>Для увеличения параметра нажать и отпустить</b> (каждое нажатие приводит только к одной единице изменения параметра).</p>   |
| <p><b>Функция уменьшения параметра времени в режиме установки таймеров</b></p>   |  |  | <p><b>Для увеличения параметра нажать и отпустить</b> (каждое нажатие приводит только к одной единице изменения параметра).</p>   |

### Внимание

Звуковой сигнал подтверждения брелоком двухсторонней связи отсутствует, если он находится вне зоны действия системы или не получает сигнала подтверждения выполнения команды.

Для проверки наличия связи с брелоком-пейджером и системой подайте команду, нажав любую кнопку, кроме F. Если связь установлена - система "вернет" подтверждение команды соответствующим звуковым сигналом. В противном случае через 3 сек погаснет иконка , указывающая на отсутствие связи.

# Сигналы подтверждения брелока двусторонней связи системы ZX-999 SHERIFF

Таблица 2

|  | Звук *                | Вибро-звончок **  | LCD-пиктограммы  |
|--|-----------------------|---|--|
| <b>Постановка на охрану</b> (от брелока двусторонней связи, обычного брелока или при пассивной постановке на охрану). Беззвучная постановка, без датчиков, постановка с запущенным двигателем. | 1 бип                 |    |                 |
| <b>Блокировка дверей в режиме VALET</b>  | 1 бип                 |    |                 |
| <b>Постановка на охрану</b> с заблокированными концевыми выключателями дверей  | 3 бипа                |    |                 |
| <b>Постановка на охрану</b> с заблокированными концевыми выключателями капота/багажника  | 3 бипа                |    |                 |
| <b>Постановка на охрану</b> с заблокированными основными зонами обоих датчиков   | 3 бипа                |    |                 |
| <b>Снятие с охраны</b> (от брелока двусторонней связи, обычного брелока, беззвучное снятие, снятие с охраны при запущенном двигателе)  | 2 бипа                |    |                 |
| <b>Разблокирование дверей в режиме VALET</b>   | 2 бипа                |    |                 |
| <b>Предупреждение о срабатывании системы</b> от дверных кнопок при снятии с охраны   | 4 бипа                | <br>  |                 |
| <b>Предупреждение о срабатывании системы</b> от кнопок капота/багажника при снятии с охраны  | 4 бипа                | <br><br> |                 |
| <b>Предупреждение о срабатывании системы</b> от включения зажигания при снятии с охраны  | 4 бипа                | <br><br> |                 |
| <b>Предупреждение о срабатывании системы</b> от 1-го датчика удара при снятии с охраны   | 4 бипа                | <br><br> |                 |
| <b>Предупреждение о срабатывании системы</b> от 2-го датчика удара при снятии с охраны   | 4 бипа                | <br><br> |                 |
| <b>Сигнал подтверждения выключения</b> звуковой и световой сигнализации при срабатывании системы   | Набор бипов 1         |   |                 |
| <b>Срабатывание системы</b> от концевых выключателей дверей  | Набор бипов 3 x10 сек |  x6 сек  |                 |
| <b>Срабатывание системы</b> от концевых выключателей капота/багажника  | Набор бипов 3 x10 сек |  x6 сек  |                 |
| <b>Срабатывание системы</b> при включении зажигания  | Набор бипов 3 x10 сек |  x6 сек  |                 |
| <b>Срабатывание системы</b> по каналу предупреждения внешних датчиков  | 2 бипа                |    |                |
| <b>Срабатывание системы</b> по основному каналу первого внешнего датчика   | 3 бипа                |    |               |
| <b>Срабатывание системы</b> по основному каналу второго (главного) внешнего датчика  | Набор бипов 3 x10сек  |  x6 сек  |               |
| <b>Батарея разряжена</b>   |                       | ----  |               |
| <b>Нет сигнала связи с главным блоком в течение 3 сек</b> (ручной режим)   |                       | ----  | <br>Пропадает |
| <b>Предупреждение о включении зажигания в состоянии "снято с охраны"</b> (если включена функция F15)   | Набор бипов 2         |    |               |
| <b>Дополнительный вызов с пейджера</b> (нажать и удерживать кнопку "CALL" более 2 сек)   | Частые бипы x5 сек    |  x5 сек  | <b>CALL</b>  |
| <b>Дистанционное отключение сирены в режиме "ОХРАНА"</b> (ночной режим)  |                       | ----  |               |

\* Звуковые сигналы могут быть отключены.

\*\* Виброзвончок может быть отключен.

## Режимы работы светодиодного индикатора охранной системы

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Частое мигание                      | Пассивная постановка системы на охрану                                      |
| Медленное мигание                   | Система поставлена на охрану  |
| Выключен                            | Система снята с охраны  |
| Горит постоянно                     | Режим <b>Valet</b>  |
| Одна вспышка... пауза               | Сработала основная зона первого датчика удара                               |
| Две вспышки... пауза                | Сработала основная зона второго датчика удара                               |
| Три вспышки... пауза                | Сработал триггер капота/багажника. <b>INST 1 (-), IIMST2(-) = IIMST1(-)</b> |
| Четыре вспышки... пауза             | Сработал триггер концевых выключателей дверей, <b>DOOR(-), DOOR(+)</b>      |
| Одна длинная вспышка и три коротких | Подтверждение регистрации транспондера                                      |

## Короткие сигналы подтверждения, подаваемые сиреной системы

|                      |  |
|----------------------|--|
| 1 звуковой сигнал *  | Система поставлена на охрану   |
| 2 звуковых сигнала * | Система снята с охраны   |
| 3 звуковых сигнала   | Система находится на охране, но открыты дверь, капот или багажник автомобиля |
| 4 звуковых сигнала   | Предупреждение о срабатывании системы при снятии с охраны                    |

\* Данные звуковые сигналы могут быть отключены.

## Режимы работы габаритных огней автомобиля

|           |  |
|-----------|--|
| 1 вспышка | Система поставлена на охрану   |
| 2 вспышки | Система снята с охраны   |
| 3 вспышки | Система находится на охране, но открыты дверь, капот или багажник автомобиля |
| 4 вспышки | Предупреждение о срабатывании системы при снятии с охраны                    |
| 5 вспышек | Поиск автомобиля на паркинге   |

### Примечание

Если сигнализация срабатывала в ваше отсутствие, то при снятии системы с охраны прозвучат четыре коротких звуковых сигнала и четыре раза мигнут габаритные огни или указатели поворотов, а светодиодный индикатор будет мигать по коду, который соответствует той зоне, которая срабатывала в ваше отсутствие.

Перед запуском двигателя автомобиля посмотрите, как мигает светодиодный индикатор на приборной панели автомобиля. Количество вспышек светодиодного индикатора указывает на ту охраняемую системой зону, которая вызвала срабатывание системы в ваше отсутствие. Более подробная информация приводится в разделе "Сигналы предупреждения о попытке проникновения в автомобиль" данного руководства.

Попытка снять систему с охраны после того, как система сработала (включилась сирена сигнализации), приведет только к отключению звуковой сигнализации. Система не будет снята с охраны. Для того чтобы снять систему с охраны, необходимо нажать кнопку постановки на охрану/снятия с охраны на брелоке-передатчике, когда система не подает звуковую сигнализацию.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМАНДЫ ПОСТАНОВКИ СИСТЕМЫ НА ОХРАНУ

### Пассивная (автоматическая) постановка системы на охрану

- Выключите двигатель, выйдите из автомобиля, закройте все двери, капот и багажник.
- Светодиодный индикатор начнет часто мигать, указывая на то, что включился 30-секундный таймер пассивной постановки системы на охрану.
- По истечении 30 сек система включит режим охраны.
- Габаритные огни автомобиля мигнут один раз.
- Сирена подаст один короткий звуковой сигнал подтверждения.

Если имеется дополнительная цепь запираения/отпираения замков дверей и включена программируемая функция **F27** (блокировка замков дверей при автоматической постановке на охрану), то двери автомобиля будут заперты.

#### **Примечание**

Если во время работы таймера пассивной постановки на охрану будут открыты дверь, капот или багажник автомобиля, работа таймера пассивной постановки системы на охрану будет приостановлена. Когда все двери, капот, багажник будут закрыты, система начнет цикл пассивной постановки на охрану сначала. По окончании 30-секундного интервала времени включится режим охраны.

#### **Ручная постановка системы на охрану**

Если Вы по какой-либо причине не можете воспользоваться брелоком-передатчиком для постановки системы на охрану, Вы можете сделать это с помощью кнопки Valet в любое время, даже при отсутствии ключа зажигания.

- Кратковременно нажмите, отпустите, а затем нажмите и удерживайте (более 3 сек) кнопку **VALET** до подтверждения звуковым сигналом включения режима постановки на охрану.
  - Светодиодный индикатор начнет быстро мигать, указывая на режим ожидания закрытия последней двери:
    - а) если дверь была закрыта, система будет ждать открытия, а затем закрытия последней двери,
    - б) если дверь была открыта, система будет ждать закрытия последней двери.
  - После того как закрыта последняя дверь и по истечении 3 сек включится режим полной охраны.
- Если имеется дополнительная цепь запираения/отпираения замков дверей и включена программируемая функция **F27** [блокировка замков дверей при автоматической постановке на охрану], то двери автомобиля будут заперты.

#### **Примечание**

***Ручная постановка в режим охраны выполняется только на один цикл до снятия системы охраны.***

*После выключения зажигания, ручная постановка в режим охраны может быть выполнена только после 5-секундной задержки.*

## **ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ В РЕЖИМЕ ОХРАНЫ**

### **Защита автомобиля при включенном режиме охраны**

- Открывание капота, багажника или двери автомобиля приведет к немедленному срабатыванию системы и включению сигнализации. В течение 30 сек будут работать сирена и мигать габаритные огни автомобиля. После этого звучание sireны и мигание габаритных огней прекратятся и система будет продолжать контролировать все цепи защиты автомобиля. Если грабитель или угонщик оставил дверь открытой, сирена будет работать в течение шести 30-секундных циклов и затем отключится; данная зона защиты будет изолирована и система продолжит контролировать остальные цепи защиты автомобиля.
- Каждый раз, когда система ставится на охрану, светодиодный индикатор, расположенный в модуле антенны, начинает медленно мигать. Мигание светодиодного индикатора служит визуальным предупреждением для потенциальных грабителей или угонщиков. В качестве индикатора используются светоизлучающие диоды, потребляющий небольшой ток, поэтому, даже если система оставлена в режиме охраны на длительное время, работа светодиодного индикатора не приведет к разряду аккумуляторной батареи автомобиля.
- При каждом срабатывании системы габаритные огни автомобиля мигают в течение всего 30-секундного цикла сигнализации, привлекая внимание к автомобилю.
- Дополнительная функция: каждый раз, когда система ставится на охрану, блокируется цепь стартера автомобиля. При этом двигатель автомобиля не может быть запущен даже с помощью ключа зажигания.
- Когда система находится на охране, любой сильный удар по кузову или стеклу автомобиля приведет к срабатыванию датчика удара и включению сигнализации.
- Более слабые удары приведут к срабатыванию зоны предупреждения датчика удара, после чего сирена ударит несколько коротких серий предупреждающих тональных сигналов.

## Защита автомобиля при включенном режиме охраны при работающем двигателе

- Открывание капота, багажника или двери автомобиля приведет к немедленному срабатыванию системы и включению сигнализации. Включатся все блокирующие цепи. В течение 30 сек будут работать сирена и мигать габаритные огни автомобиля. После этого звучание сирены и мигание габаритных огней прекратятся, и система будет продолжать контролировать все цепи охраны автомобиля. Если грабитель или угонщик оставил дверь открытой, сирена будет работать в течение шести 30-секундных циклов и затем отключится; данная зона защиты будет изолирована, а система продолжит контролировать остальные цепи защиты автомобиля.
- Светодиодный индикатор начнет медленно мигать. При каждом срабатывании системы габаритные огни автомобиля мигают в течение всего 30-секундного цикла сигнализации, привлекая внимание к автомобилю.

## Сигналы предупреждения о попытке проникновения в автомобиль

Если в Ваше отсутствие предпринималась попытка проникновения в автомобиль, охранная система проинформирует вас об этом.

При снятии системы с охраны прозвучат четыре коротких звуковых сигнала и четыре раза мигнут габаритные огни или указатели поворотов.

Сядьте в автомобиль и перед тем, как повернуть ключ в замке зажигания, посмотрите, как мигает светодиодный индикатор на приборной панели автомобиля.

- Если светодиодный индикатор мигает один раз через паузу, то система срабатывала от первого датчика удара или от триггера дополнительного устройства, подключенного к системе.
- Если светодиодный индикатор мигает два раза через паузу, то система срабатывала от второго датчика удара или от триггера дополнительного устройства, подключенного к системе.
- Если светодиодный индикатор мигает три раза через паузу, то система срабатывала от концевого выключателя багажника или капота (при попытке открыть капот или багажник) **INST1(-), INST2(-) = INST1(-)** (когда **INST2(-)** — дополнительный входной триггер).
- Если светодиодный индикатор мигает четыре раза через паузу, то система срабатывала от концевого выключателя дверей (при попытке открыть двери автомобиля) **DOOR(-), DOOR(+)**.

Сигналы предупреждения о попытке проникновения в автомобиль хранятся в памяти системы и стираются при включении зажигания.

## Режим Anti-Hi-Jack (защита от угона и захвата автомобиля)

Данная система позволяет использовать два независимых или одновременных варианта включения функции Anti-Hi-Jack.

Дистанционное включение функции Anti-Hi-Jack с помощью второго канала передатчика **[Tx]** [программируемая функция **F18**].

1. Включите зажигание или заведите двигатель.
2. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки 1 и 3 (см. рис. 1) до появления подтверждающего сигнала в виде трех вспышек габаритных огней.
3. Отпустить кнопки брелока.
4. Включается 20-секундная задержка.
5. В течение следующих 20 сек система начинает подавать короткие звуковые сигналы и периодически включать блокирующие цепи.
6. Итого: после 40-секундной задержки включается режим тревоги (звуковая и световая сигнализация).
7. Постоянно включаются все блокирующие цепи, приводящие к полной остановке двигателя.

Функции Anti-Hi-Jack при включении зажигания [IGN] и срабатывании концевых выключателей дверей или датчика скорости автомобиля (программируемые функция **F19, F20**) работают следующим образом:

1. функция выключена,

2. активируется при каждом включении зажигания и срабатывании концевого выключателя двери **DOOR(-)** в режиме: закрыто/открыто/закрыто или открыто/закрыто,
3. активируется при каждом включении зажигания и срабатывании концевого выключателя двери **DOOR(+)** в режиме: закрыто/открыто/закрыто,
4. активируется при каждом включении зажигания и движении автомобиля.

### Примечание

После того как включена тревожная сигнализация в режиме **Anti-Hi-Jack**, звуковая и световая сигнализации будут работать до полного разряда аккумулятора автомобиля.

Отключение системы в режиме **Anti-Hi-Jack** возможно только при помощи кнопки **Valet** в режиме простого нажатия кнопки **Valet** или посредством ввода секретного кода.

### Отключение режима Anti-Hi-Jack

Отключение функции **Anti-Hi-Jack** в течение 40 сек после ее включения (т. е. в течение предупредительного цикла, до включения sireны, габаритных огней, внутрисалонного освещения и цепей блокировки двигателя) производится однократным нажатием на кнопочный выключатель **Valet**.

- Если функция **F13** в режиме **Valet** и сработала тревожная сигнализация, выключите **Anti-Hi-Jack** следующим образом: выключите, затем вновь включите зажигание и в течение 10 сек нажмите кнопочный выключатель **Valet**.
- Если функция **F13** в режиме **Секретный код** выключите и вновь включите зажигание 2 раза, после чего введите персональный секретный код отключения системы.

### Пассивная блокировка двигателя (функция иммобилайзера F17)

Пассивная блокировка двигателя (функция иммобилайзера) обеспечивает автоматическое включение цепей блокировок ARM, ARM по истечении 20 сек после выключения зажигания. При этом система не будет срабатывать от открывания дверей, капота или багажника или от датчиков, подключенных к системе, а СИД будет медленно мигать.

Выключение пассивной блокировки двигателя может осуществляться при помощи передатчика и кнопки **VALET/Секретный код** или при помощи кнопки **VALET/Секретный код**, ТОЛЬКО! Режим программируется.

Если в течение 20 сек после выключения зажигания зажигание будет вновь включено или будет запущен двигатель, то действие функции пассивной блокировки будет отменено.

Если активировалась функция пассивной блокировки двигателя, то при включении зажигания сирена системы начнет подавать короткие предупредительные сигналы в течение 10 сек, после чего включится режим тревоги на 30 сек. Если зажигание будет выключено, а затем опять включено, то процесс повторится. Если зажигание останется включенным, сирена будет продолжать работать в течение шести циклов по 30 сек.

В любой момент времени Вы можете включить "полный" режим охраны, нажав кнопку 1 (см. рис. 1) передатчика. При этом Вы услышите один сигнал sireны, габаритные огни мигнут один раз.

### Отключение системы в случае, если включилась функция пассивной блокировки двигателя

- Если зажигание включено, кратковременно нажмите на кнопку снятия системы с охраны — это отменит действие функции пассивной блокировки двигателя, но не отменит действие функции **Anti-Hi-Jack** (если она включена).
- Если передатчик неисправен или потерян, отключите систему с помощью кнопки **Valet** или с помощью введения персонального кода (в зависимости от состояния функции **F13**). Обратите внимание на то, что если система не будет отключена в течение 10 сек после включения зажигания, включится режим тревоги.
- Если зажигание выключено, поставьте систему в режим охраны с передатчика (Вы услышите один сигнал sireны и габаритные огни мигнут один раз), а затем снимите систему с охраны (Вы услышите два сигнала sireны, габаритные огни мигнут два раза).
- Если передатчик неисправен или потерян, отключите систему с помощью выключателя **Valet** или с помощью введения персонального кода (в зависимости от состояния функции **F13**).

Обратите внимание на то, что если система не будет отключена в течение 10 сек после включения зажигания, включится режим тревоги. Функция пассивной блокировки работает

независимо от того, включена ли функция пассивной постановки на охрану, и обычно используется как дополнительный уровень защиты к функции пассивной постановки системы на охрану. Функция пассивной постановки на охрану в этом случае будет "приоритетной". Однако если после выключения зажигания одна из дверей, капот или багажник остались открытыми или одна из этих цепей неисправна, пассивная постановка на охрану не начнется. Пассивная же блокировка двигателя в этом случае включается через 20 сек после выключения зажигания независимо от того, открыта ли одна из дверей или неисправна ли одна из цепей. В этом случае двигатель автомобиля будет надежно заблокирован.

Если Вы не используете функцию пассивной постановки на охрану или не хотите включать "полный" режим охраны во избежание возможных срабатываний системы (например, на парковке, во дворе офиса и т. д.), функция пассивной блокировки двигателя в этом случае будет работать как иммобилайзер и обеспечит необходимую защиту Вашего автомобиля. Для включения функции пассивной блокировки двигателя обратитесь к мастеру-установщику или смотрите раздел "Программируемые функции" (функция **F17**).

#### **Примечание**

Если включены функции **F18, F19, F20** (функции **Anti-Hi-Jack**) и система включила тревожную сигнализацию, то выключение системы производится по правилу отключения режима **Anti-Hi-Jack**.

- Если активирована функция **ТУРБОТАЙМЕР**, система задержит включение блокирующих цепей ARM, ARM на время работы турботаймера, обеспечивая работу двигателя без ключа зажигания. Затем двигатель будет автоматически выключен. Далее, по истечении 20 сек, включатся все блокирующие цепи в режиме ПАССИВНОЙ БЛОКИРОВКИ ДВИГАТЕЛЯ.
- Функция пассивной блокировки двигателя не зависит от состояния функции **F21** (AV-триггер).

#### **AV-функция — снятие системы с охраны в два этапа**

Снятие системы с охраны в два этапа позволяет еще более повысить противопогонную защиту вашего автомобиля от "электронного вскрытия" устройствами типа 409 и т. д. Если включена функция AV-триггер (**F21**) постановка системы на охрану брелоком-передатчиком или с помощью кнопки **Valet** установит в состоянии охраны все блокирующие цепи ARM, ARM. При выполнении операции "СНЯТЬ С ОХРАНЫ!" брелоком-передатчиком система разблокирует двери, отключит входные триггеры дверей, капота, багажника, но не выключит цепи блокировок. Для окончательного разблокирования системы воспользуйтесь кнопкой **Valet** или введите Ваш Секретный код разблокирования системы, при этом цепи блокировок будут замкнуты и двигатель можно завести.

- Если активирована функция **ТУРБОТАЙМЕР**, система задержит включение блокирующих цепей ARM, ARM на время работы турботаймера, обеспечивая работу двигателя без ключа зажигания. Затем двигатель будет автоматически выключен, включатся все блокирующие цепи и активируются каналы датчиков.

#### **Активная защита от угона и захвата автомобиля в режиме мониторинга при работающем двигателе (активный противоразбойный транспондер) функция F14.**

Система активной защиты от угона и захвата автомобиля реализуется включением функции **F14** в одно из двух состояний:

F14/2 - режим скрытой охраны первой ступени,

F14/3 - режим скрытой охраны второй ступени.

включает в себя элементы постоянного мониторинга работающего двигателя, состояния концевых выключателей дверей, линии педали тормоза (если запрограммирована **F28**) и активного противоразбойного транспондера.

**Противоразбойный активный транспондер** предназначен для повышения эффективности защитных свойств охранной системы, обеспечения возврата машины и безопасности автовладельца. Встроенная функция **F14** позволяет выбрать один из трех режимов работы.

F14/1 - состояние "выключено".


Активная защита от угона и захвата автомобиля выключена.

F14/2 - режим скрытой охраны первой ступени.

Система определяет наличие транспондера при каждом включении зажигания, подтверждая вспышками светодиодного индикатора (одна длинная и три коротких), а также сигналами брелока двухсторонней связи - звуковым сигналом или виброзвоном в зависимости от запрограммированного режима. В случае открывания/закрывания двери при работающем двигателе [открывания/закрывания двери и нажатия педали тормоза, если включена функция **F28**] система возобновляет проверку наличия транспондера в зоне действия связи. Транспондер в рабочей зоне (или включено питание транспондера) - нормальная работа системы. Транспондер вне рабочей зоны (или питание транспондера выключено) - система включает блокирующие цепи с задержкой в 2,5 мин. Размещение (включение питания) транспондера в рабочей зоне обеспечивает восстановление цепей разрыва в любое время.

F14/3 - режим скрытой охраны второй ступени.

Система определяет наличие транспондера, при каждом включении зажигания, подтверждая вспышками светодиодного индикатора (одна длинная и три коротких), а также сигналами брелока двухсторонней связи - звуковым сигналом или виброзвоном в зависимости от запрограммированного режима. В случае открывания/закрывания двери при работающем двигателе (открывания/закрывания двери и нажатия педали тормоза, если включена функция **F28**) система возобновляет проверку наличия транспондера в зоне действия связи. Последующие охранные действия выполняются в режиме включения алгоритма блокирования по типу **ANTI-HI-JACK** если система "потеряла" транспондер. Транспондер в рабочей зоне - нормальная работа системы. Транспондер вне рабочей зоны - система запускает режим **ANTI-HI-JACK**. Последующее размещение (включение) транспондера в рабочей зоне до начала безопасного блокирования двигателя обеспечивает восстановление нормальной работы системы. Если начата процедура безопасной блокировки двигателя и далее - размещение (включение) транспондера в рабочей зоне не обеспечивает восстановления цепей разрыва. Система может быть "восстановлена" только с помощью кнопки **Valet** или вводом Секретного кода.

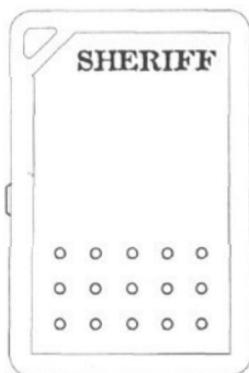

## ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

### Кнопочный переключатель Valet

Кнопочный переключатель **Valet** позволяет Вам временно отключить все функции охраны данной системы, что исключает необходимость отдавать передатчик управления Вашей системой служителю парковки или механику станции технического обслуживания. Когда система находится в режиме **Valet**, отключаются все функции охраны, кроме функции дистанционного управления режимом **Паника** и функции дистанционного управления запираем и отпираем замков двери автомобиля.

## Режим Valet

### Включение режима Valet

1. Снимите систему с охраны с брелока-передатчика или кнопки **Valet** или введите свой персональный код ручного отключения системы.
2. **ВКЛЮЧИТЕ** и **ВЫКЛЮЧИТЕ** зажигание.
3. В течение 5 сек кратко временно нажмите и отпустите кнопку **Valet**.
4. Светодиодный индикатор начнет светиться постоянно.
5. Система находится в сервисном режиме **Valet**.

### Примечание

В режиме Valet каждое выключение зажигания будет сопровождаться кратковременным звуковым сигналом. Не забудьте отключить сервисный режим Valet, этот режим вам больше не нужен. Это обеспечит полную защиту вашего автомобиля.

### Выключение режима Valet

1. **ВКЛЮЧИТЕ** и **ВЫКЛЮЧИТЕ** зажигание.
2. В течение 5 сек кратко временно нажмите и отпустите кнопку **Valet**.
3. Светодиодный индикатор погаснет.
4. Система перейдет в рабочий режим.

### Ручное отключение охранной системы с помощью переключателя Valet

Данная охранная система может быть снята с охраны и без использования брелока-передатчика дистанционного управления. Эта функция предусмотрена на тот случай, если Вам нужно снять систему с охраны и воспользоваться автомобилем, но брелок-передатчик потерян или неисправен. Если при программировании системы для ручного отключения системы выбран переключатель **Valet**, то для отключения системы продelaйте следующее: откройте дверь автомобиля - сработает охранная система и включится сирена; включите зажигание; в течение 10 сек кратко временно нажмите кнопку **Valet**.

**Обратите внимание, что при этом система не будет находиться в режиме Valet!**

### Отключение системы с помощью персонального кода

Выбор кодированного режима отключения системы осуществляется функцией **F13**. Для этого обратитесь к Вашему мастеру-установщику или смотрите раздел "Программируемые функции" и инструкцию по установке системы. Обратите внимание, что выбор данной функции также определяет способ отключения режима **Anti-Hi-Jack (Valet** или кодированный].

В том случае, если включен кодированный режим снятия с охраны, Вы можете использовать фабричный код (11) или, для обеспечения максимальной защиты Вашего автомобиля, Вы можете запрограммировать свой персональный код отключения в любое время.

Код состоит из двух цифр, каждая из которых может быть любым числом от 1 до 9.

### Для отключения системы с помощью персонального кода

1. Откройте дверь ключом (система сработает и включатся габаритные огни и т. д.).
2. Включите, выключите и затем снова включите зажигание.
3. В течение 10 сек нажмите кнопочный выключатель **Valet** количество раз, соответствующее первой цифре Вашего персонального кода (фабричная установка — 1 раз].
4. Выключите и вновь включите зажигание.
5. В течение 10 сек нажмите кнопочный выключатель **Valet** количество раз, соответствующее второй цифре Вашего персонального кода (фабричная установка — 1 раз].
6. Выключите и вновь включите зажигание — режим тревоги выключится и двигатель можно завести.

## **Примечание**

Если 3 раза подряд был введен неправильный код, система перестанет воспринимать дальнейшие попытки ввода кода в течение некоторого времени.

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ**

### **Дополнительный (экстренный) вызов по сигналу с пейджера**

- Система имеет дополнительный канал передачи сигнала вызова/оповещения владельцу брелока двусторонней связи. Управление вызовом может осуществляться вторым лицом, находящимся в автомобиле и активирующим кнопку "CALL" на модуле антенны-пейджера. Сигнал вызова формируется при нажатии и удержании кнопки "CALL" более чем 2 сек.
- Биппер брелока двусторонней связи начинает подавать часто повторяющийся звуковой сигнал в течение 5 сек. Виброзвонок активируется также на 5 сек.
- Сигнал вызова может быть досрочно выключен при кратковременном нажатии на кнопку "F" брелока двусторонней связи.

### **Автоматическое запираение дверей при включении зажигания (функция F3/2)**

Если в Вашем автомобиле установлены дополнительные электроприводы замков дверей, данная система может быть запрограммирована на автоматическое запираение дверей при включении зажигания. Каждый раз при включении зажигания через 3 сек двери автомобиля будут заперты для обеспечения Вашей безопасности. Если какая-либо из дверей будет в этот момент открыта, двери запираются не будут. Если Вы хотите включить данную функцию, обратитесь к Вашему мастеру-установщику или смотрите раздел "Программируемые функции".

### **Автоматическое запираение дверей при начале движения автомобиля (функция F3/3)**

Если в Вашем автомобиле установлены электронный датчик скорости и дополнительные электроприводы замков дверей, данная система может быть запрограммирована на автоматическое запираение дверей при начале движения автомобиля - через 3 секунды двери автомобиля будут заперты для обеспечения Вашей безопасности. Если какая-либо из дверей будет в этот момент открыта, двери запираются не будут. Если Вы хотите включить данную функцию, обратитесь к Вашему мастеру-установщику или смотрите раздел "Программируемые функции".

### **Автоматическое запираение дверей при нажатии педали "СТОП" автомобиля (функция F3/4)**

Если запрограммирована функция F27 назначающая линиям триггеров концевых выключателей дверей DOOR(+) или DOORN использоваться в качестве линий управления от сигнала "СТОП" в Вашем автомобиле, то при включенном зажигании, закрытых дверях - нажатие на педаль "СТОП" вызовет автоматическое блокирование замков дверей автомобиля через 3 сек.

### **Автоматическое отпирание дверей при выключении зажигания (функция F4)**

Если в Вашем автомобиле установлены дополнительные электроприводы замков дверей, то каждый раз при выключении зажигания двери автомобиля будут автоматически отпираться. Если Вы хотите отключить данную функцию, обратитесь к Вашему мастеру-установщику или смотрите раздел "Программируемые функции".

## **Дистанционное управление дополнительными устройствами (канал СН2)**

Данная система имеет канал СН2 (темно-синий провод) управления различными дополнительными устройствами, подключаемыми к системе. Этот канал можно использовать [программируется] для:

- дистанционного открывания багажника автомобиля,
  - дистанционного запуска двигателя автомобиля,
  - дистанционного управления стеклоподъемником автомобиля,
  - дистанционного управления таймерными устройствами,
  - управления режимом охраны авто с запущенным двигателем без ключа зажигания,
  - управления различными устройствами триггерного типа. Программируемые функции
- ТРИГГЕР 1** (управление выходом в любое время и при любом состоянии системы),  
**ТРИГГЕР 2** (включение выхода в любое время при включенном зажигании и при любом состоянии системы, выключение выхода в любое время и при любом состоянии системы).

Для подачи управляющего сигнала на дополнительное устройство по каналу **СН2** используйте брелоки-передатчики согласно табл. 1, табл. 2 команд управления системой, а также используйте таблицу программируемых функций для выбора требуемых параметров.

Выход канала **СН2** соединяется с "массой" в течение времени активации канала.

Выход канала **СН2** - слаботочный выход, предназначенный для управления обмоткой дополнительного реле или эквивалентной слаботочной нагрузкой.

## **Дистанционное управление дополнительными устройствами (канал СН3)**

Данная система имеет канал СН3 управления различными дополнительными устройствами, подключаемыми к системе. Этот канал можно использовать (программируется) для

- дистанционного открывания багажника автомобиля,
- дистанционного запуска двигателя автомобиля,
- дистанционного управления таймерными устройствами,
- управления устройствами по заданным временным интервалам,

Для подачи управляющего сигнала на дополнительное устройство по каналу **СН3** используйте брелоки-передатчики согласно табл. 1, табл. 2 команд управления системой, а также используйте таблицу программируемых функций для выбора требуемых параметров.

**Выход канала СН3** - два вывода нормально разомкнутого реле с током нагрузки не более 1 А.

### **Примечание**

Если выход канала **СН3** был активизирован в то время, когда система находилась в режиме охраны, то система одновременно на некоторое время отключит датчик удара и триггер капота/багажника для того, чтобы открывание багажника не вызвало срабатывания системы. После того как багажник будет закрыт, система опять, автоматически, возьмет эту цепь под охрану.

## **Дистанционное управление дополнительными устройствами (канал СН4)**

Данная система имеет канал **СН4** (зеленый с белой полосой провод) управления различными дополнительными устройствами, подключаемыми к системе. Данный канал можно использовать (программируется) для:

- дистанционного управления таймерными устройствами,
- импульсного выхода отрицательной полярности на 1/10/20/30 сек при постановке системы на охрану: (вариант использования - как выход управления стеклоподъемниками, электрическим люком и т. д.),
- импульсного выхода отрицательной полярности на 30 сек при снятии системы с охраны (вариант использования - выход управления вежливой подсветкой). Включение зажигания отменит действие импульса в любое время.

**Выход канала СН4** соединяется с "массой" в течение времени активации канала.

**Выход канала СН4** - слаботочный выход, предназначен для управления обмоткой дополнительного реле или эквивалентной слаботочной нагрузкой.

## **Дистанционное управление дополнительными устройствами (канал СН5)**

Данная система имеет канал **СН5** (серый провод) управления различными дополнительными устройствами, подключаемыми к системе. Этот канал можно использовать (программируется) для:

- дополнительного выхода блокировки ARM(-),
- управления дополнительными устройствами тревожной сигнализации - пейджером.

**Выход канала СН5** соединяется с "массой" в течение времени активации канала.

**Выход канала СН5** - слаботочный выход, предназначенный для управления обмоткой дополнительного реле или эквивалентной слаботочной нагрузкой.

### **Дистанционное управление дополнительными устройствами (канал СН6)**

Данная система имеет канал **СН6** (провода синий с красной полосой и синий с черной полосой) управления различными дополнительными устройствами, подключаемыми к системе.

Этот канал программируется как

- импульсный выход отрицательной полярности на 20 сек при снятии системы с охраны (вариант использования - выход управления вежливой подсветкой). Включение зажигания отменит действие импульса в любое время,
- управление выключением турбированных двигателей или другой автоматики.
- W-ТРИГГЕР - запуск и сброс канала по радиосигналу с брелока двусторонней связи в реальном времени (по суточному таймеру - часы, минуты),
- W-импульс 1сек - запуск канала по радиосигналу с брелока двусторонней связи в реальном времени (по суточному таймеру - часы, минуты),
- W-импульсы 1/0,5/1 сек - запуск канала по радиосигналу с брелока двусторонней СВЯЗИ в реальном времени (по суточному таймеру - часы, минуты).

#### **Примечание**

Для разрешения или запрета управления каналом **СН6** в режиме "W-функций" нажать и отпустить комбинацию кнопок **F(5)+4**.

- Управление разрешено - индикатор "SET" на LCD.
- Управление запрещено - нет индикатора "SET" на LCD.

**Выход канала СН6** - два вывода нормально разомкнутого реле с током нагрузки не более 1 А.

#### **Примечание**

Если выход канала **СН6** был активизирован в то время, когда система находилась в режиме охраны, то система одновременно на некоторое время отключит датчик удара для того, чтобы открывание багажника не вызвало срабатывания системы. После того как багажник будет закрыт, система опять автоматически возьмет эту цепь под охрану.

### **Функция турботаймера**

Функция турботаймера может быть активирована на физических линиях каналов **ARM** и **СН6** посредством программирования функций **F22/2** и **F24/2**. Пинии активируются поворотом ключа зажигания в положение "Зажигание ВКЛЮЧЕНО" и остаются в этом состоянии неограниченно долго, пока включено зажигание. **ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ** приводит к включению таймера задержки деактивации линий, программируемого функцией F1 (на 1/3/10/15/30 мин). Таким образом, по истечении заданного в F1 времени линии турботаймеров перейдут в неактивное состояние.

Возможно экстренное прерывание работы турботаймера с помощью брелока-передатчика в любое время.

#### **Сброс АКТИВНОГО СОСТОЯНИЯ турботаймера при помощи передатчика**

- Выньте ключ из замка зажигания автомобиля.
- В течение 1 сек дважды одновременно нажмите на кнопку 3 [**СН2**] брелока-передатчика [рис. 1)
- Система должна подтвердить получение команды двумя звуковыми сигналами и одним коротким световым сигналом и сбросит канал турботаймера.

### **Дистанционное управление сиреной (включение/выключение, ночной режим работы системы)**

Если условия эксплуатации системы требуют соблюдения тишины или подачи тревожных сигналов при помощи иных дополнительных устройств (пейджера) Вы можете временно отключить сирену в режиме охраны. Световая тревожная сигнализация и сигналы дополнительных каналов сохраняются.

Два кратковременных одновременных нажатия на кнопки 3 и 4 в течение 2 сек в режиме охраны [см. рис. 1).

- Подтверждение отключения сирены: одна длинная и одна короткая вспышки габаритных огней.
- Подтверждение включения сирены: три короткие вспышки габаритных огней.

**Снятие системы с охраны автоматически возобновит работу сирены в обычном режиме.**

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

### Программирование персонального кода отключения системы

**Функция F13** должна соответствовать режиму **СЕКРЕТНЫЙ КОД**.

Фабричный код отключения системы — 11.

#### Для программирования вашего персонального кода

введите действующий персональный код для разрешения операции смены секретного кода:

1. Снимите систему с охраны (выключите зажигание, если оно было включено и ожидайте 5 сек].
2. Включите, выключите и затем снова включите зажигание.
3. В течение 10 сек нажмите кнопочный выключатель **Valet** количество раз, соответствующее первой цифре Вашего персонального кода (фабричная установка — 1 раз].
4. Выключите и вновь включите зажигание.
5. В течение 10 сек нажмите кнопочный выключатель **Valet** количество раз, соответствующее второй цифре Вашего персонального кода (фабричная установка — 1 раз).
6. Выключите и вновь включите зажигание.
7. Если введенный код правильный, прозвучит один короткий сигнал сирены.
8. В течение 5 сек выключите зажигание и сразу же выполните процедуру записи нового секретного кода.
9. Нажмите кнопочный выключатель **Valet** 5 раз. Вы услышите один короткий и один длинный сигнал сирены, подтверждающие, что система готова к программированию нового персонального кода.
10. В течение 5 сек после сигналов сирены нажмите кнопку 1 (см. рис. 1) передатчика для начала ввода первой цифры персонального кода. Вы услышите один подтверждающий сигнал сирены.
11. В течение 10 сек нажмите кнопочный выключатель **Valet** количество раз, соответствующее первой цифре Вашего персонального кода (от 1 до 9]. Сирена подает соответствующее количество сигналов, подтверждая ввод первой цифры кода.
12. В течение 10 сек нажмите кнопку 2 передатчика (рис. 1) для начала ввода второй цифры персонального кода. Вы услышите два подтверждающих сигнала сирены.
13. В течение 10 сек нажмите кнопочный выключатель **Valet** количество раз, соответствующее второй цифре Вашего персонального кода [от 1 до 9]. Сирена подает соответствующее количество сигналов, подтверждая ввод второй цифры кода.
14. Включите зажигание. Вы услышите один короткий и один длинный сигналы сирены, подтверждающие, что программирование нового персонального кода закончено.

Обязательно запишите или хорошо запомните Ваш персональный код. Обратите внимание, что если функция **F12** запрограммирована как **СЕКРЕТНЫЙ КОД**, персональный код также будет необходим для отключения функции **Anti-Hi-Jack**.

#### Примечание

Если система не подтверждает ввод секретного кода звуковым сигналом, поставьте систему в охрану спомощью брелока-передатчика, затем снимите систему с охраны и повторите процедуру ввода секретного кода.

### Программирование кодов новых передатчиков (противоразбойных транспондеров)



#### **ВАЖНО!**

Обратите внимание, что при программировании нового передатчика в память системы все ранее запрограммированные коды передатчиков и транспондера стираются, поэтому при программировании дополнительных передатчиков и транспондера имеющиеся передатчики (транспондеры) должны быть запрограммированы заново.

Система поддерживает в памяти до четырех кодов брелоков и транспондеров независимо от того, коды четырех разных брелоков или один и тот же код записывается в систему 4 раза.



### **ВАЖНО!**

Так как в передатчиках используется постоянно меняющийся (динамический) код, в некоторых ситуациях [например, при нажатии кнопок брелока более 30 раз вне зоны действия системы] может произойти рассинхронизация брелоков и системы. В этом случае подойдите к автомобилю и в течение 1 сек дважды нажмите кнопку 1 (рис. 1) передатчика. Синхронизация будет восстановлена, и брелок вновь сможет управлять системой.

## **Программирование передатчиков (противоразбойного транспондера)**

Запись кодов новых передатчиков (F13 – состояние "Valet").



### **ВАЖНО!**

Помните, что каждая операция должна быть выполнена в течение 5 сек после предыдущей операции. Если 5-секундный интервал превышен, система автоматически выйдет из режима программирования, что будет подтверждено одним коротким и одним длинным сигналами sireны. Если в процессе программирования было выключено зажигание, система немедленно выйдет из режима программирования, подтвердив это одним коротким и одним длинным сигналами sireны.

**Если в систему предполагается запись кода противоразбойного транспондера, его питание должно быть выключено до начала процедуры программирования передатчиков!**

- Снимите систему с охраны, сядьте в автомобиль и включите зажигание.
- Нажмите кнопочный выключатель **Valet** 3 раза. Вы услышите один сигнал sireны, подтверждающий, что система готова к программированию новых передатчиков.
- Нажмите и удерживайте кнопку 1 (рис. 1) первого передатчика, до тех пор, пока Вы не услышите длинный сигнал sireны, подтверждающий, что программирование первого передатчика закончено (каналы передатчика будут запрограммированы автоматически). При этом СИД начнет редко мигать.
- Нажмите и удерживайте кнопку 1 (рис 1) второго передатчика, до тех пор, пока Вы не услышите длинный сигнал sireны, подтверждающий, что программирование второго передатчика закончено. При этом СИД начнет редко мигать.
- Повторите операцию 3 для остальных передатчиков.
- Включите питание транспондера. Система должна подтвердить успешную запись кода сигналом sireны. Затем выключите питание транспондера.
- Для выхода из режима программирования передатчиков:
  - а) выключите зажигание или
  - б) подождите 8 сек не производя никаких действий.

Вы услышите один короткий и один длинный сигналы sireны, подтверждающие выход из режима программирования передатчиков, а СИД системы погаснет.

- Включите питание транспондера для нормальной работы системы при запущенном двигателе.

## **Запись кодов новых передатчиков (F13 —состояние Секретный код)**

**Если в систему предполагается запись кода противоразбойного транспондера, его питание должно быть выключено до начала процедуры программирования передатчиков!**

Снимите систему с охраны с помощью брелока или вводом секретного кода кнопкой **"Valet"**, т. е.

- включите, выключите а затем включите зажигание,
- с помощью переключателя **Valet** введите первую цифру кода (количество нажатий кнопки **Valet** соответствует одной цифре кода),
- выключите, а затем включите зажигание,
- с помощью переключателя **Valet** введите вторую цифру кода (количество нажатий кнопки **Valet** соответствует второй цифре кода),
- выключите, а затем включите зажигание. Система должна подтвердить звуковым сигналом ввод правильного кода.
- Нажмите кнопочный выключатель **Valet** 3 раза. Вы услышите один длинный сигнал sireны.
- Нажмите кнопку 1 (рис. 1) первого брелока-передатчика. Система подтвердит запись нового кода брелока в память звуковым сигналом.

- Нажмите кнопку 1 (рис. 1) второго брелока-передатчика. Система подтвердит запись нового кода брелока в память звуковым сигналом.
  - Повторите операцию 3 для остальных передатчиков.
  - Включите питание транспондера. Система должна подтвердить успешную запись кода сигналом сирены. Затем выключите питание транспондера.
  - Для выхода из режима программирования передатчиков:
    - а) выключите зажигание или
    - б) подождите 8 сек не производя никаких действий.
- Вы услышите один короткий и один длинный сигналы сирены, подтверждающие выход из режима программирования передатчиков, а СИД системы погаснет.
- Включите питание транспондера для нормальной работы системы при запущенном двигателе.

## Программирование функций системы

**Перепрограммирование состояний функций с F1 по F11 доступно всегда независимо от состояния функции F13 без ввода "Секретного кода".**

**Если F13 установлена в режим Valet**, перепрограммирование осуществляется обычным образом с F1 и до F28 включительно.

**Если F13 установлена в режим "Секретный код"**, перепрограммирование состояний функций F12-F28 возможно только после ввода секретного кода.

1. Введите секретный код.
2. Программируйте функции в последовательности F1, F2-F28.

**Если секретный код не введен**, возможно перепрограммирование функций только с F1. по F11, при попытке перейти к функции F12 система автоматически выходит из режима программирования.

**Система автоматически выходит из режима перепрограммирования после 14 сек ожидания или сразу после выключения зажигания.**

### 1. Вход в режим программирования (F13 — состояние Valet)

1. Снимите систему с охраны с помощью брелока или кнопки **"Valet"**.
2. Включите зажигание.
3. В течение 3 сек после включения зажигания нажмите кнопочный выключатель **Valet** 3 раза. Вы услышите один длинный сигнал сирены.
4. В течение 3 сек после сигнала сирены выключите зажигание. Вы услышите один короткий и один длинный сигналы сирены.
5. В течение 3 сек после сигналов сирены включите зажигание. Вы автоматически войдете в режим программирования функции **F1**. СИД начнет мигать одиночными вспышками.

В режиме программирования той или иной функции количество вспышек СИД соответствует номеру программируемой функции, а один, два и т.д. сигналов сирены показывают состояние этой функции.

### После сигналов сирены Вы можете либо

- изменить состояние данной функции (нажав кнопку 1 (рис. 1) передатчика). При этом Вы опять услышите 1 или 2 или 3 или 4 или 5 сигналов сирены соответственно новому состоянию функции,
- перейти к следующей функции (нажав один раз кнопочный выключатель **Valet**],
- выйти из режима программирования (например, выключив зажигание)].

### Примечание

Не допускайте чтобы между Вашими действиями прошло больше 10 сек, иначе система автоматически выйдет из режима программирования, и Вы услышите один короткий и один длинный сигнал сирены.

### 2. Вход в режим программирования (F13 — состояние "Секретный код")

1. Снимите систему с охраны с помощью брелока или кнопки **Valet** вводом секретного кода:

- а) включите, выключите затем включите зажигание,
  - б) с помощью переключателя **Valet** введите первую цифру кода,
  - в) выключите, а затем включите зажигание,
  - г) с помощью переключателя **Valet** введите вторую цифру кода,
  - д) выключите, а затем включите зажигание. Система должна подтвердить звуковым сигналом ввод правильного кода.
2. Нажимайте кнопочный выключатель **Valet** 3 раза. Вы услышите один длинный сигнал сирены.
3. В течение 3 сек после сигнала сирены выключите зажигание. Вы услышите один короткий и один длинный сигналы сирены.
4. В течение 3 сек после сигналов сирены включите зажигание. Вы автоматически войдете в режим программирования функции **F1**. СИД начнет мигать одиночными вспышками.

В режиме программирования той или иной функции количество вспышек СИД соответствует номеру программируемой функции, а один или два сигнала сирены показывают состояние этой функции.

#### После сигналов сирены Вы можете либо

- изменить состояние данной функции (нажав кнопку 1 (рис. 1] передатчика). При этом Вы опять услышите 1 или 2 или 3 или 4 или 5 сигналов сирены соответственно новому состоянию функции,
- перейти к следующей функции (нажав один раз кнопочный выключатель **Valet**),
- выйти из режима программирования [например, выключив зажигание].

#### Примечание

Не допускайте, чтобы между Вашими действиями прошло больше 10 сек, иначе система автоматически выйдет из режима программирования, и Вы услышите один короткий и один длинный сигналы сирены.

## Программируемые функции системы ZX-999 SHERIFF

Таблица 3

| FN#   | 1 тон                              | 2 тона                     | 3 тона                      | 4 тона                                 | 5 тонов   |
|---|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|---|
|   | 1 нажатие на ARM                   | 2 нажатия на ARM           | 3 нажатия на ARM            | 4 нажатия на ARM                       | 5 нажатий на ARM  |
| F1: ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСА ТУРБОТАЙМЕРА                | 1 мин                              | 3 мин                      | 10 мин                      | 15 мин                                 | 30 мин  |
| F2: Ограничение ложных                                | ВЫКЛ.                              | ВКЛ.                       |                             |  |   |
| F3: Запирание дверей при ВКЛЮЧЕНИИ зажигания          | ВЫКЛ.                              | ВКЛ.                       | СПИДОМЕТР                   | при нажатии педали СТОП (F28)          |   |
| F4: Автоматическое отпирание при ВЫКЛЮЧЕНИИ зажигания | ВЫКЛ.                              | ВКЛ.                       |                             |  |   |
| F5: Автоматическая перепостановка на охрану           | ВЫКЛ.                              | ВКЛ.                       | ВКЛ.с запир. ДВЕРЕЙ         |  |   |
| F6: Задержка постановки на охрану                     | 5 сек                              | 35 сек                     | 60 сек                      |  |   |
| F7: Длительный импульс запирания/отпирания            | 0,5 сек                            | 1 сек                      | 3,5 сек                     | Два имп. отпир. по 1 сек               |   |
| F8: Охрана при запущенном двигателе                   | ВЫКЛ                               | ВКЛ                        | ВКЛ.с мигающим светом       | ВКЛ.с постоянным светом                |   |
| F9: Управляемый КАНАЛ CH2                             | ВЫХОД (-) по мере удержания кнопки | ВЫХОДНОЙ ИМПУЛЬС (-) 1 сек | ВЫХОДНОЙ ИМПУЛЬС (-) 30 сек | ВЫХОД (-) ТРИГГЕРА 1 (работает всегда) | ВЫХОД (-) ТРИГГЕРА 2 (работает только при ВКЛ.зажиган.) |

**Продолжение таблицы 3**

| FN#   | 1 тон  | 2 тона  | 3 тона   | 4 тона   | 5 тонов  |
|---|--|---|--|--|--|
| F10: Управляемый КАНАЛ СЧЗ (кнопка 5)                       | ВЫХОДНОЙ ИМПУЛЬС (-) 1 сек (без задержки)                                  | ВЫХОДНОЙ ИМПУЛЬС (-) 3,5 сек (без задержки)                       | ВЫХОДНОЙ ИМПУЛЬС (-) 12 сек (без задержки)               | Двойной импульс (-) 0,4/0,3/0,4 сек (без задержки) | Двойной импульс (-) 1/0,5/1 сек (без задержки)                             |
| F11: Программируемый КАНАЛ СЧ4                              | Отрицательный имп. 1 сек при постановке на охрану                          | Отрицательный имп. 10 сек при постановке на охрану                | Отрицательный имп. 15 сек при постановке на охрану       | Отрицательный имп. 30 сек при постановке на охрану | Отрицательный имп. 20 сек при снятии системы с охраны (вежливая подсветка) |
| F12: Восстановление заводских настроек                      | ВЫКЛ.  | ВОССТ.  |  |  |  |
| F13: Отключение системы                                     | Valet  | Секретный код   |  |  |  |
| F14: Противоразбойная карта                                 | ВЫКЛ.  | ВКЛ.  | ВКЛ. с ANTI-HI-JACK                                      |  |  |
| F15: Сигнал предупреждения в состоянии снято с охраны       | ВЫКЛ.  | ВКЛ.  |  |  |  |
| F16: INST2 (-) дополнительный входной триггер               | INST1 (-) дополн. входной триггер  | ВХОД СПИДОМЕТРА   |  |  |  |
| F17: Пассивная блокировка двигателя (функция иммобилайзера) | ВЫКЛ.  | ВКЛ. (выключение блокировки трансмиттером или кнопкой Valet/Code) | ВКЛ. (выключение блокировки ТОЛЬКО кнопкой Valet/Code)   |  |  |
| F18: Включение ANTI-HI-JACK с брелока-передатчика (TX)      | ВЫКЛ.  | ВКЛ.  |  |  |  |
| F19: Включение ANTI-HI-JACK 1 при включении зажигания       | ВЫКЛ.  | ВКЛ.  | ВКЛ. с DOOR (-)  |  |  |
| F20: Включение ANTI-HI-JACK 2                               | ВЫКЛ.  | ВКЛ с DOOR (+)  | СПИДОМЕТР  |  |  |
| F21: AV-триггер   | ВЫКЛ.  | ВКЛ.  |  |  |  |
| F22: ARM (-)  | ARM (-)  | Выход (-) ТУРБОТАЙМЕРА  |  |  |  |
| F23: Программируемый КАНАЛ СЧ5                              | ARM (-)  | Выход (-) ПЕИДЖЕРА  |  |  |  |
| F24: Программируемый КАНАЛ СЧ6                              | Отрицательный имп. 20 сек при снятии системы с охраны (вежливая подсветка) | Выход (-) ТУРБОТАЙМЕРА  | W-ТРИГГЕР (-) запуск и сброс канала по реальному времени | W-ИМПУЛЬС (-) 1 сек запуск по реальному времени    | W-ИМПУЛЬС (-) 1/0,5/1 сек запуск по реальному времени                      |
| F25: Закрыть ВСЕ (функция комфорт)                          | ВЫКЛ.  | 10 сек  | 15 сек   | 22 сек   | 30 сек   |
| F26: Пассивная постановка                                   | ВЫКЛ.  | ВКЛ.  |  |  |  |
| F27: Блокировка дверей при пассивной постановке на охрану   | ВЫКЛ.  | ВКЛ.  |  |  |  |
| F28: СТОП (+/-) функция концевиков дверей                   | ВЫКЛ.  | DOOR (+)  | DOOR (-)   |  |  |

Заводские установки

# УСТАНОВКА СИСТЕМЫ

## Установка основных компонентов системы

### Подключение проводов системы



#### **ВАЖНО!**


При подключении дополнительных реле к выходам охранной системы убедитесь в наличии демпфирующего диода на контактах управления реле. Подключайте выход охранной системы к дополнительному реле только со стороны анода демпфирующего диода. Делайте все подключения проводов охранной системы только со снятыми предохранителями цепей питания охранной системы. При отсутствии демпфирующего диода в составе дополнительного реле полярность его подключения произвольная.

#### **Предупреждение**

Непосредственное подключение слаботочных выходов каналов к исполнительному сильно-точному входу цепи открывания замка багажника автомобиля, а также к входу некоторых устройств дистанционного запуска двигателя автомобиля приведет к повреждению основного блока охранной системы.

### Управление открыванием багажника

Подключите выбранный провод канала управления к контакту управления реле типа РТ 40 А 12 VDC (или эквивалентного автомобильного реле, рассчитанного на ток 30 - 40 А). Подключите провода к другим контактам реле в соответствии с Вашей схемой управления. Схема примерного использования канала 2 для управления открыванием багажника приведена ниже:

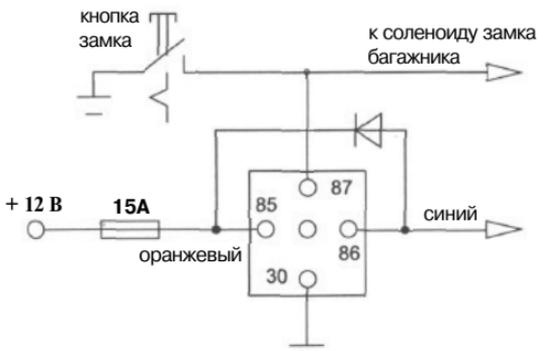

## Стандартные конфигурации запираения/отпираения дверей автомобиля

### Трехпроводная цепь отпираения/запираения дверей отрицательной полярности

При установке системы в таких автомобилях темно-зеленый и темно-синий провода запираения/отпираения дверей автомобиля не используются.


Оранжевый провод и синий провод с белой полосой должны быть подключены к "массе" (металлической детали кузова автомобиля).

Желтый провод - это импульсный выход запираения отрицательной полярности, и он должен быть подключен к проводу управления штатным реле запираения отрицательной полярности.

Белый провод - это импульсный выход отпираения отрицательной полярности, и он должен быть подключен к проводу управления штатным реле отпираения отрицательной полярности.

Схема управления каналом центрального замка с отрицательным триггером приведена ниже:

### Отрицательный триггер (большинство автомобилей японского производства)

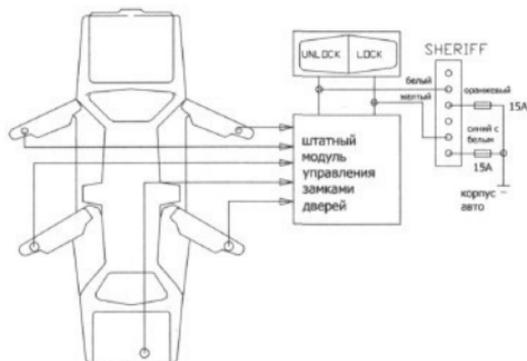

### Трехпроводная цепь отпирания/запирания дверей положительной полярности

При установке системы в таких автомобилях темно-зеленый и темно-синий провода запирания/отпирания дверей автомобиля не используются.


Оранжевый провод и синий провод с белой полосой должны быть подключены к источнику питания +12 В.

Желтый провод - это импульсный выход запирания положительной полярности, и он должен быть подключен к проводу управления штатным реле запирания положительной полярности.

Белый провод - это импульсный выход отпирания положительной полярности, и он должен быть подключен к проводу управления штатным реле отпирания положительной полярности.

Схема управления каналом центрального замка с положительным триггером приведена ниже.

### Положительный триггер (большинство легковых автомобилей «Дженерал Моторс»)

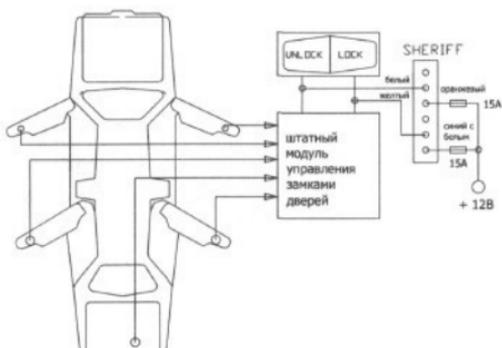

### Пятипроводная цепь отпирания/запирания дверей с изменением полярности

При установке системы на таких автомобилях необходимо перерезать штатные провода управления электроприводами замков дверей автомобиля. Эти провода проложены от основного переключателя запирания/отпирания к дополнительным переключателям запирания/отпирания, а от них - к электроприводам дверных замков.

Перережьте штатный провод запирания и подключите желтый провод системы к тому концу перерезанного штатного провода, который идет к дополнительным переключателям (электроприводам замков дверей). Подключите зеленый провод к тому концу перерезанного штатного провода, который идет к основному переключателю.

Перережьте штатный провод отпирания и подключите белый провод системы к тому концу перерезанного штатного провода, который идет к дополнительным переключателям (электроприводам замков дверей). Подключите синий провод к тому концу перерезанного штатного провода, который идет к основному переключателю.

Оранжевый провод и синий провод с белой полосой должны быть подключены к источнику питания +12 В, защищенному предохранителем.

**Эксплуатация.** Мастер-установщик обязательно должен пометить в руководстве пользователя все установленные опции и запрограммированные настройки и полностью разъяснить владельцу автомобиля правила эксплуатации охранной системы.

### Дополнительные полезные схемы управления центральным замком

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАКУУМНЫМИ СИСТЕМАМИ  
Mercedes-Banz, Audi



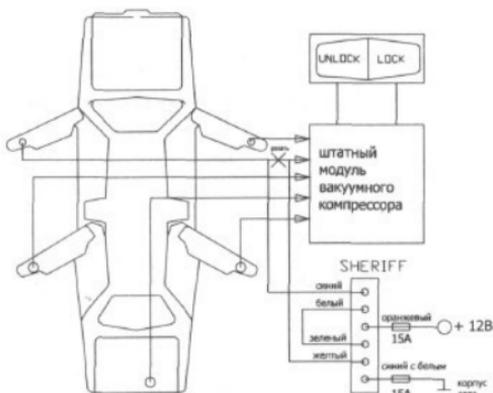


СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕКТРОПРОВОДАМИ

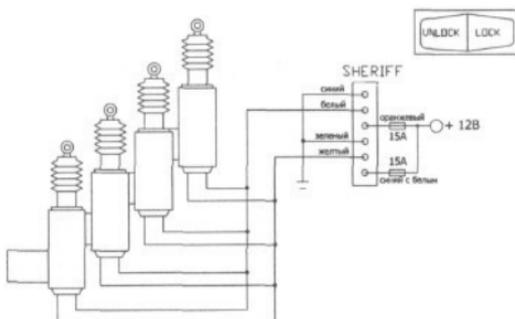


### ВНУТРИСАЛОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ С ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ПОЛЯРНОСТЬЮ

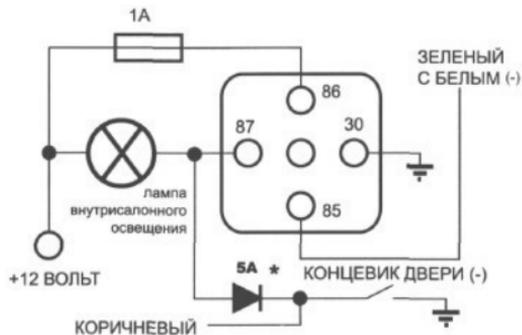


\* Дополнительный развязывающий диод  
(устанавливается при необходимости).

### ВНУТРИСАЛОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ПОЛЯРНОСТЬЮ

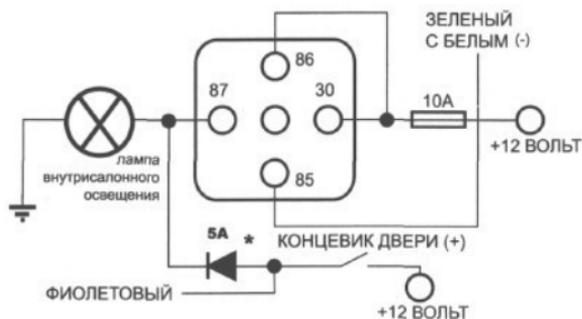

\* Дополнительный развязывающий диод  
(устанавливается при необходимости).


## Схема включения ZX-999 SHERIFF

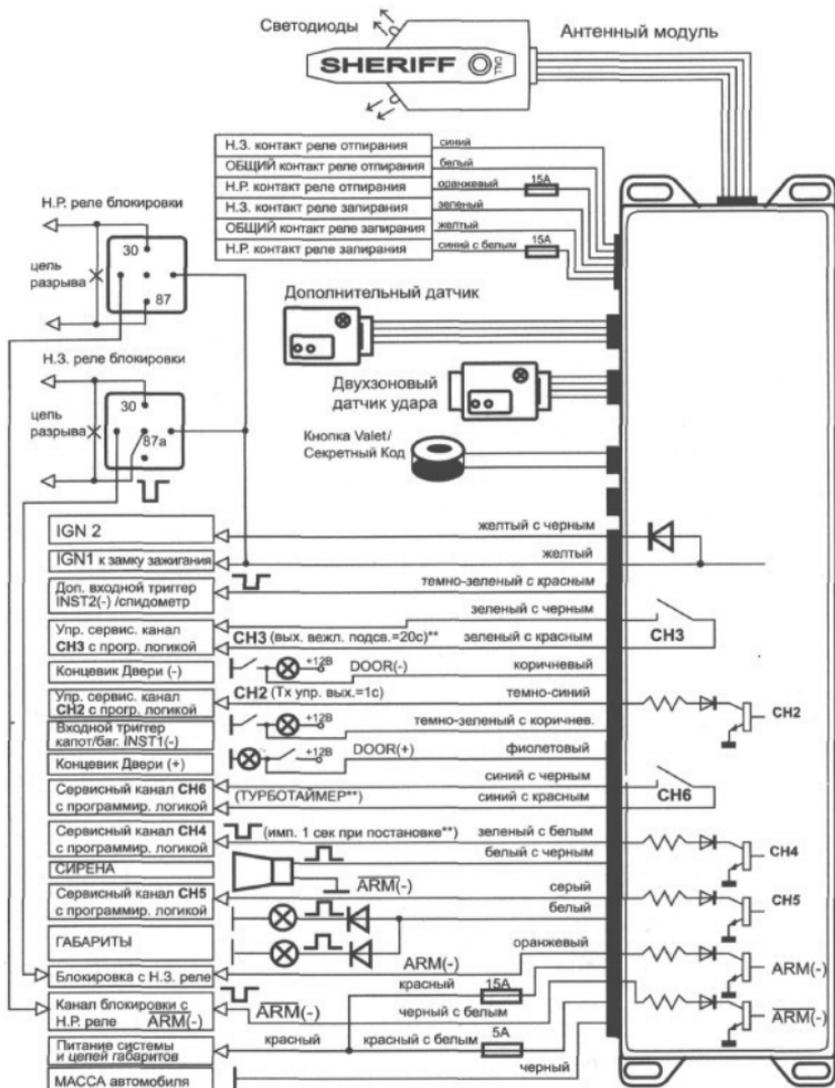

\* Выбор функции сервисного канала управления осуществляется согласно таблице программирования.

\*\* На схеме указаны функции сервисных каналов запрограммированных по умолчанию (заводская установка).

## Пример использования линий IGN1(+) и IGN2(+) в режиме ТУРБОТАЙМЕРА или ТРИГГЕР1, ТРИГГЕР2 дистанционного управления зажиганием

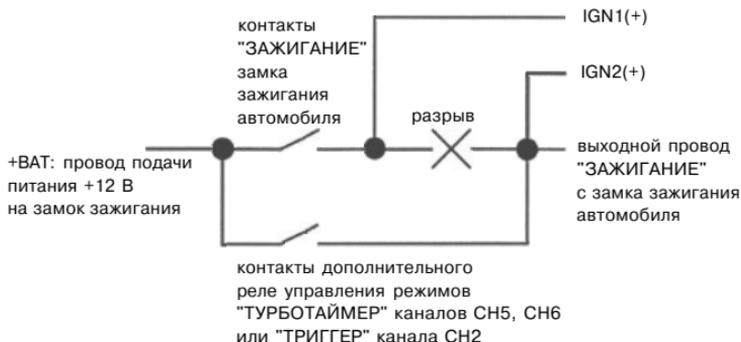

### Использование датчика скорости

Если в Вашем автомобиле установлен электронный датчик скорости, Вы можете использовать его в качестве инициатора автоматического запираания замков дверей в автомобиле или включения режима **Anti-Hi-Jack**. Для этого:

1. Запрограммируйте функцию **F16 INST2(-)** в режим "Вход спидометра",
2. Подключите темно-зеленый провод с красной полосой к сигнальному проводу датчика скорости автомобиля,
3. Запрограммируйте требуемые функции **F3.4/F20.3**.

### Комплектация ZX-999 SHERIFF

- |  |       |
|--|-------|
| 1. Брелок двусторонней связи со LCD-дисплеем (5 кн.)       | 1 шт. |
| 2. Дополнительный брелок дистанционного управления (4 кн.) | 1 шт. |
| 3. Центральный модуль                                      | 1 шт. |
| 4. Антенный модуль   | 1 шт. |
| 5. Двухзоновый датчик удара                                | 1 шт. |
| 6. Сервисная кнопка VALET                                  | 1 шт. |
| 7. Кнопка капота [багажника]                               | 1 шт. |
| 8. Комплект проводов                                       | 1 шт. |
| 9. Руководство пользователя и инструкция по установке      | 1 шт. |

*\*Противоразбойный активный транспондер в комплектацию системы не входит и приобретается отдельно*



**[www.piti.ru](http://www.piti.ru)**  
**[info@piti.ru](mailto:info@piti.ru)**